




# Hoe vervangt u de batterij van de CountAir®?




## Stap 1

Steek een plat voorwerp, zoals een platte schroevendraaier, tussen de twee plastic delen van de CountAir®, ter hoogte van de aangegeven locatie.

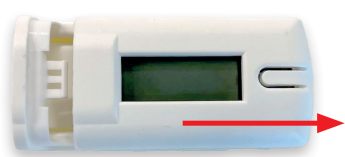


## Stap 2

De twee plastic delen kunnen nu van elkaar verwijderd worden.

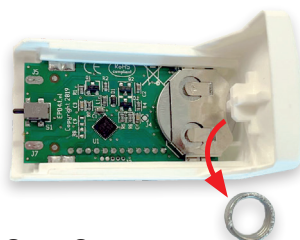


## Stap 3

Haal de veer eruit.

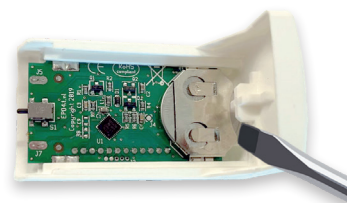


## Stap 4

Steek een plat voorwerp, zoals een platte schroevendraaier, tussen de plastic onderkant en het printplaatje met de batterij. Druk het printplaatje, met een hefboombeweging naar links.

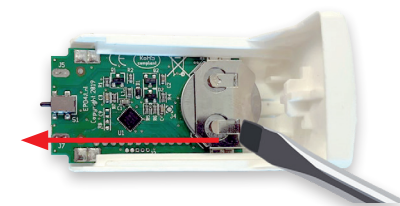


## Stap 5

Steek een plat voorwerp, zoals een platte schroevendraaier, tussen de plastic onderkant en het printplaatje met de batterij van de CountAir®, ter hoogte van de aangegeven locatie. Druk het printplaatje, met een hefboombeweging naar links.

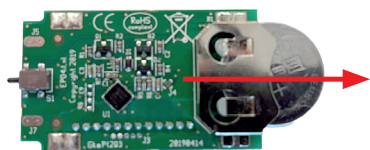


## Stap 6

Duw de batterij in de richting van de pijl uit het printplaatje.

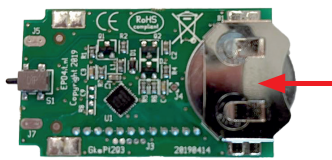

## Stap 7

Plaats een nieuwe de batterij in de houder. Test of de batterij juist geplaatst is door het kleine zwarte knopje in te drukken. Het display moet nu aan gaan.

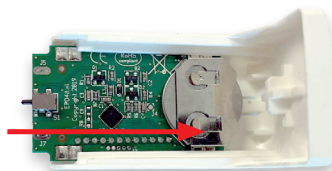


## Stap 8

Schuif het printplaatje helemaal terug in de houder.



## Stap 9

Plaats de veer terug.

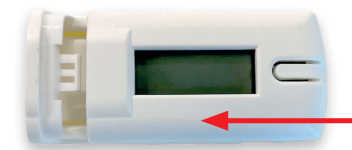

## Stap 10

Schuif het tweede plastic deel terug en druk aan totdat deze in elkaar klikt. Stel de CountAir® in volgens de gebruiksaanwijzing.